


SYNTEKO NATURAL

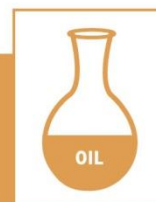

Synteko NATURAL je alkydový olej bez obsahu rozpouštědel. Má skvělé vlastnosti a velmi slabý zápach. Je určen k ošetření dřevěných a korkových podlah, dřevěných schodů, okenních parapetů, lavic apod.

OBLAST POUŽITÍ:

speciálně vyvinutý pro prostory s vysokou zátěží

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- bez rozpouštědel
- téměř bez zápachu
- skvělá kryvost
- krátká doba schnutí
- jednoduchý k použití
- nežloutne
- vynikající odolnost proti mechanickému opotřebení
- je možné ho přelakovat vodou ředitelnými laky Synteko
- může být tónován pomocí vhodných pigmentů

VYDATNOST:

- 15 – 60 m²/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva

NÁSTROJE:

- Gumová špachtle šíře 300-500 mm
- Červený pad
- Bavlněný hadr bez chomáček pro leštění
- Nástroje čistěte produktem „White spirit“.
- Použité pady, hadry, rozlitý olej a zbytky vložte ihned po použití do uzavíratelné plechové nádoby naplněné vodou

TECHNICKÁ DATA:

ZÁKLADNÍ MATERIÁL	Alkydester
ROZPOUŠTĚDLA	Bez rozpouštědel
OBSAH SUŠINY	cca 99%
VISKOZITA	320 cP ICI při +23 °C
HUSTOTA	cca. 955 kg/m ³
HOŘLAVOST	nehořlavé
LEŠTĚNÍ PO APLIKACI	cca 3 hodiny (doporučujeme počkat s finálním leštěním min. 3 hodiny po ukončení aplikace oleje)
DOBA SCHNUTÍ	cca 16 hodin při +23°C/50% relativní vlhkost vzduchu
SKLADOVÁNÍ	Nesmí zmrznout. Skladujte při teplotách od +10°C do +30°C
TRVANLIVOST	V uzavřeném balení 24 měsíců od data výroby (uvedeno na obale)
VELIKOST BALENÍ	1L, 5L

V PRŮBĚHU APLIKACE:

- Olej musí mít pokojovou teplotu.
- Teplota podlahy musí být mezi +15 až 25°C.
- Vlhkost dřeva musí být mezi 5% až 12%.
- Před i během aplikace kanystr dobře protřepávejte.
- Nenanášejte najednou plochy větší než 20 m² (10 m² v dobrých podmínkách pro schnutí).

PŘED POUŽITÍM PODLAHY

- Na podlahu lze vstoupit 1-2 dny po posledním leštění.
- Během prvního týdne po olejování oleji Synteko nesmí podlaha přijít do styku s vodou.
- Koberce pokládejte po třech dnech.
- Povrch nesmí být pokryt neprodyšnými materiály.
- Na nohy židlí a stolů připevňte plstěné podložky, abyste se vyvarovali poškrábání povrchu.
- Pravidelně povrch vysávejte nebo vytírejte suchým mopem.

UPOZORNĚNÍ!

- Nevsáknutý olej nenechte zaschnout! Zaschlý nevsáknutý olej způsobuje na povrchu lesklé skvrny.
- Příliš mnoho oleje prodlužuje dobu schnutí a dobu před nanesením další vrstvy.
- U dřevin s nízkou absorbcí zanechejte při aplikaci první vrstvy některá místa neošetřená. Tato místa se zaplní při roztírání.
- Při teplotě nižší než +18°C se velmi zpomaluje proces vytvrzování kyslíkem.
- Podlahové topení musí být v průběhu aplikace a leštění zapnuté.
- Povrch musí být pravidelně udržován. Začněte s údržbou dříve než je opotřebován až na holé dřevo!
- **DŮLEŽITÉ!** Vložte všechny použité organické materiály (pady, hadry apod.) alespoň na 16 hodin do plechové nádoby s vodou, abyste zabránili samovznícení. Zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.



OLEJOVÁNÍ PODLAH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A PODLAH, U KTERÝCH JE NUTNÉ ODSTRANIT STAROU POVRCHOVOU ÚPRAVU

1. BROUŠENÍ

- Zbruste povrch, abyste odstranili staré ošetření a nečistoty ze dřeva. První broušení se provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce.
- Vytvořte povrch podlahy tak rovný jak jen je to možné. Pokud bude podlaha lokálně nerovná, pak toto místo obroušením vyrovnejte.
- Konečné broušení proveďte pomocí papíru nebo mřížky o hrubosti 100 až 120 a s nejmenším tlakem válce. Pokud je tlak válce příliš velký, může dojít ke stlačení měkkých částí dřeva. Stlačená vlákna se pak budou při vracení do původního stavu zvedat.
- Před aplikací oleje podlahu důkladně vysajte a oťřete. Nezapomeňte odstranit prach z lišt, okenních říms, radiátorů, atd.

2. PŘÍPRAVA NA OLEJOVÁNÍ

- Než začnete pracovat, ochraňte přilehlé plochy proti postříkání a rozlití.
- Počet potřebných vrstev závisí na množství oleje absorbovaného do dřeva.
- Nejlepšího výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev. Měkká dřeva a buk absorbují více, tvrdá a exotická dřeva nasáknou oleje méně. Dřevo musí být dobře napuštěné, ale nepřesycené.
- Práci si dobře naplánujte, velké plochy musí být rozděleny na menší, přibližně 15-20 m², nebo tak velké, abyste je zvládli naolejovat do 20 minut.
- V horkém suchém počasí je potřeba plochy zmenšit. Před a během aplikace kanystr dobře protřepejte

3. OLEJOVÁNÍ

- Synteko NATURAL nanášejte pomocí aplikátoru s gumovou hranou, stěrkou nebo jej nalijte přímo na podlahu a roztírejte červeným padem.
- Na místa obtížně dostupná pro běžný aplikátor použijte štětec nebo malý aplikátor. Nadměrné množství oleje bude vytvářet louže, které se budou rozstříkávat do okolí.
- Na leštičce nastavte otáčky 150/min nebo podobnou hodnotu. Rozetřete olej červeným padem – při běžných teplotách je nutné začít do 20 minut.
- Pokud je to nutné, přidejte více oleje.
- Opakujte proces tak dlouho, dokud dřevo olej absorbuje.
- Když je dřevo nasycené, vyleštete povrch červeným padem a leštičkou s otáčkami 150/min.
- Veškerý přebývající lak odstraňte bavlněným hadrem bez chomáčků, omotaným kolem červeného padu.
- Pokud je hadr nebo pad mokrá, vyměňte ho.

4. LEŠTĚNÍ

- Po 3-4 hodinách musí být povrch přešetřen pomocí bavlněného hadru a červeného padu.
- Konečné leštění se dělá suchým bavlněným hadrem bez chomáčků omotaným kolem padu a s otáčkami leštičky 150-300/min.
- Nenechte na podlaze zaschnout přebytečný olej! Vytvořily by se lesklé skvrny.
- 1-2 dny po finálním leštění, předtím, než podlahu vystavíte běžnému provozu, přešetřete červeným padem sekundárně vypocení olej.

5. PŘELAKOVÁNÍ VODNÍMI LAKY

- Přelakování naolejovaných podlah nám dává možnost tónování lakované podlahy, zvýraznit barevnost dřeva a snížit riziko barevných změn dřeva u vodních laků.
- Toto finální lakování dává podlaze speciální ochranu a usnadňuje její údržbu.
- Olejované podlahy mohou být za normálních podmínek po 16 hodinách přelakovány všemi druhy vodních laků Synteko (čtete konkrétní informace o produktu).
- Před lakováním musí být povrch lehce přešetřen suchým nechomáčkujícím hadrem a červeným padem s otáčkami leštičky 150-300/min., aby byl odstraněn vypocení olej.

SYNTEKO PODLAHOVÉ OLEJE PÉČE A ÚDRŽBA



Podlahy ošetřené Synteko podlahovými oleji lze snadno udržovat. Běžná údržba obnovuje lesk vaší podlahy a zaručí pěkný vzhled po delší dobu.

Obvykle stačí podlahu vysávat a v případě potřeby vytírat pomocí dobře vyždímaného hadru, namočeného v mýdlovém roztoku **Synteko SOAP**. Šmouhy po gumových podpatcích, krému na boty, rtěnky, inkoustu apod. je nutné ihned odstranit pomocí čistícího prostředku **Synteko REMOVER** nebo pomocí lakového benzínu. Nedrhňte podlahu hrubým kartáčem a nepoužívejte agresivní čistící prostředky.

K pravidelné údržbě podlah ošetřených podlahovými oleji Synteko používejte prostředek **Synteko RE-COVER**. Frekvence jeho používání závisí na zátěži podlahy a na tom, jak často ji myjete:

- běžně každý druhý rok v případě obytných prostor
- přibližně 2–4 krát do roka v případě komerčních prostor.

Nezapomeňte začít s pravidelnou údržbou dříve, než se povrch opotřebuje až na holé dřevo. Prostředek RE-COVER můžete také použít k lokálním opravám.

Výrobce:
Synteko AB Sweden
www.synteko.com

Datum: 01.01.2021

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.synteko.com. Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.

NEBEZPEČÍ SAMOVZNIČENÍ! OBSAHUJE SCHNOUCÍ OLEJ. ROZLITÝ OLEJ VYTŘETE A POUŽITÉ HADRY APOD. UCHOVÁVEJTE V OHNIVZDORNÉ NÁDOBĚ NAPLNĚNÉ VODOU A POTÉ ZLIKVIDUJTE.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro případ potřeby lékařské pomoci, mějte při ruce kanystr nebo etiketu. Zamezte kontaktu s očima, pokožkou a oblečením. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy (např. ve sběrně nebezpečného odpadu). Obsahuje: kyselina neodekanová, kobaltové soli. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EU limitní hodnoty pro tento produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálně 8 g/l VOC.

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

Jak používat SOAP?

1. Pro účely běžného mytí podle potřeby, ne však dříve než jeden týden po ošetření olejem.
2. Podlahy lze omývat pomocí dobře vyždímaného hadru, namočeného v roztoku Synteko Soap a vlažné vody s poměrem 1:20.

Jak používat REMOVER?

1. Vysajte podlahu vysavačem nebo ji vytřete, abyste odstranili všechny nečistoty. Připravte si Synteko REMOVER následujícím způsobem:
 - Při běžném znečištění ½ - 1 díl prostředku Synteko REMOVER na 100 dílů vody
 - Při silném znečištění 2–3 díly prostředku Synteko REMOVER na 100 dílů vody
2. Namočte hadr v této směsi; nelijte ji přímo na podlahu.
3. Vytřete podlahu mokrým hadrem, nechte směs několik minut působit a pak ji dosucha vytřete.
4. Chcete-li provádět broušení a nový nátěr, doporučujeme následně omytí roztokem 1 dílu octa a 9 dílů vody.
5. Podlaha musí být před broušením a natíráním úplně suchá.

Jak používat RE-COVER?

1. Omyjte podlahu roztokem Synteko Remover.
2. Dříve než použijete Synteko RE-COVER, ujistěte se, že podlaha je úplně suchá.
3. Pomocí gumové špachtle, hadru na podlahy nebo podobné pomůcky naneste tenkou vrstvu prostředku Synteko RE-COVER.
4. Před opakovaným nátěrem (je-li zapotřebí) nechte podlahu 10-15 minut vsakovat RE-COVER.
5. Nechte podlahu 20 minut schnout a vyleštěte ji čistým suchým hadrem na podlahy bez chomáčeků.
6. Podlahu lze používat po 2–4 hodinách.
7. Přečtěte si také příslušné informace o výrobku RE-COVER.